Korte Instructiekaart Delatti F12

Miko Koffie

Composants de la machine

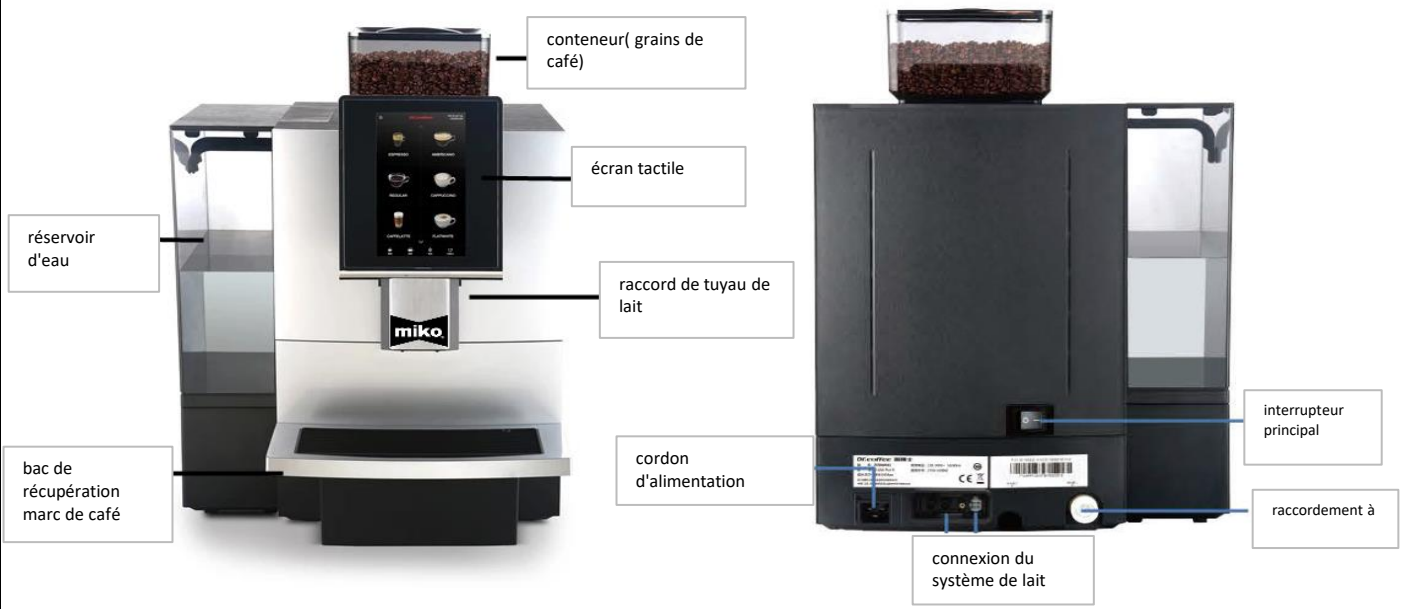

Face avant

Face arrière

Mise en service de la machine

Allumer

Eteindre

A l'allulmage la machine va procéder au test des fonctions

Dès que les icônes des boissons s'affichent à l'écran alors la machine est prête à l'emploi

Sélectionner une boisson chaude

Double tasse

Une tasse

Autres choix

Eau chaude

Korte Instructiekaart Delatti F12

Menu des boissons

Appuyer 3 secondes sur la touche service au dessus de l'écran tactile

Wipe protect
Vous disposez de 15 secondes pour nettoyer l'écran tactile

Power off
La machine se met en mode stand by mais va d'abord effectuer un rinçage

Rinçage automatique du lait
5 minutes après la dernière utilisation

Rinçage rapide

Appuyer 3 secondes sur la touche service au dessus de l'écran tactile

Brewer rinse
Rincer le groupe café (10 minutes)

Milk rinse
Rinçage du circuit du lait

Service menu
Pour un nettoyage plus approfondi
Utiliser le code pin1609

Nettoyage approfondi

Pousser sur Maintenance

Milk deep clean
1 x par jour de préférence en fin de journée
Suivre les instructions à l'écran
Le nettoyage dure environ 15 minutes
Utiliser le nettoyant Alka cappuccino(mélanger 25 ml dans 0,5 lt d'eau propre)
ARTNR. 508.249

Brewer deep clean
1 x par semaine de préférence avant le weekend
Suivre les instructions à l'écran
Le nettoyage dure environ 10 minutes
Utiliser uniquement les tablettes de nettoyage Miko
ARTNR. 508.211

Faire attention aux symboles de sécurité des produits d'entretien

En cas de panne : Service technique Tel: 0800 92 188 ou email : service.mcs@miko.be