CONDITIONS DE RACCORDEMENT FONTAINE D'EAU B&O E4

Dimensions (B x H x D)
Machine : 320 x 420 x 460 mm
Armoire de rangement : 320 x 910 x 460 mm

Poids
Machine : 18 kg
Armoire de rangement : 13 kg

Bouteille CO_2
Hauter : 690 mm
Diamètre : 250 mm
Contenu: 10 kg

⚠ **Installation électrique**
Circuit séparé avec 1 prise :
240 V 50 Hz 20 A avec mise à la terre.
(conformément au RGIE)

Raccordement à l'eau potable
Robinet 3/4 ou 3/8 avec clapet antiretour agréé.
Pression d'eau entre 1,5 et 6 bars.
(conformément aux prescriptions de Belgaqua (NBN EN 1717)).

Eau gazeuse
La bouteille de CO_2 doit être placée à une distance maximale d'un mètre de l'appareil.

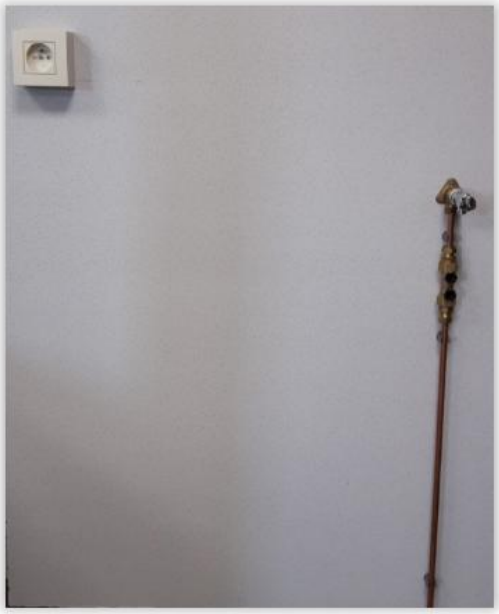

Autres
Prévoir un espace de 30 cm minimum entre la prise de courant et le robinet.
La prise de courant ne peut pas se trouver sous le robinet d'arrivée d'eau.
Prévoyez l'espace nécessaire pour le filtre à eau : 60 cm x 25 cm (H x L) et le groupe de refroidissement (min 5 cm d'espace libre tout autour).
Tous les raccordements peuvent être distants de 1 mètre maximum de l'appareil.

⚠ Pour pouvoir mettre l'appareil en service, il est indispensable que les points de raccordement soient présents et opérationnels pour l'installation. Tous les points de raccordement doivent se trouver dans le même espace et être facilement accessibles.

Relax… it's Miko Coffee
service.mcs@miko.be
www.mikocoffee.com

Les trous de passage éventuels dans le plan de travail sont percés en concertation avec le client et aux risques de ce dernier. Nous ne perçons que des surfaces en bois et non en acier inoxydable (INOX), composite, pierre naturelle, béton, à noyau dur, etc. Notre appareil est conçu uniquement pour un usage intérieur. Si les conditions d'installation précitées ne sont pas remplies, nous facturerons les frais exposés + une indemnité de déplacement. Nous n'exécutons aucun travail ni aucune adaptation sur les équipements utilitaires. Pour toutes questions, vous pouvez toujours contacter notre service technique au numéro gratuit 0800/92 188.